


Changement de mot de passe WIFI sur le Sagem 2404

- Accéder à l'interface du routeur via l'adresse **192.168.1.1** puis taper **“admin”** comme Login et mot de passe.

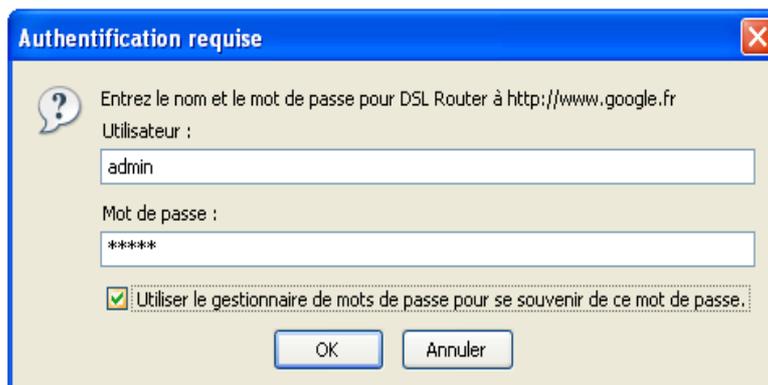

- Passer sur **“Wireless”**, choisir **“WPA-PSK”** dans le champ **“Network Authentication”** puis saisir *le mot de passe WIFI* voulu par le client composé de **8 caractères au minimum**.





- Cliquer sur **“Save/Apply”** en bas de la page.

